

À savoir avant de commencer !

-S'assurer que toute l'alimentation est COUPÉE du panneau à l'emplacement d'installation.

-L'accès au socle s'effectue en faisant glisser une section vers le haut et vers le bas, voir tous les détails ci-dessous.

-NE PAS utiliser d'outils électriques pour verrouiller ou déverrouiller le socle, utiliser une clé hexagonale de 3,97 mm SEULEMENT !

-Garder les doigts, les fils, etc. loin de l'embout et de la base lors de la fermeture du socle.

Options/Configurations de l'IP3 BASIC:

-Le piédestal IP3 BASIC est disponible avec les différents option, la contrôle IPLC n'est pas inclus avec ce modèle. Le socle inclus conviendra à ce que vous avez commandé.

-Hauteurs disponibles: 15" ou 29"

-L'option FS montage est livré avec un standard de FS prédécoupée ouverture

-AUCUN plateforme d'accessoire ou rails din

-4 anneaux de montage et 4 rondelles en acier inoxydable (boulons et écrous de montage non inclus)



Anneaux de montage en place

Montage de l'enceinte :

L'IP3 Piédestal est ancré à l'aide des anneaux de montage universels fournis qui permettent une grande diversité de configurations de boulons d'écartement de 15.24 cm à 17.78 cm. La taille standard de boulon est de 1.56 cm. Pour monter, positionner l'enceinte sur les boulons de montage dans la base en béton et poser les anneaux de montage sur les boulons, en les tournant jusqu'à ce qu'ils soient orientés en position. Poser les rondelles en acier inoxydable fournies sur les boulons et visser les écrous de montage (non compris) à la main avant de serrer.

Accès à l'enceinte :

Seulement la section avec les vis à six pans creux visibles glisse vers le haut et vers le bas en vue de l'installation et l'entretien du socle. **NE PAS UTILISER D'OUTILS ÉLECTRIQUES POUR VERROUILLER OU DÉVERROUILLER.** Une clé hexagonale de 0.39 cm (non inclus) est utilisée pour verrouiller ou déverrouiller l'enceinte. Tourner les vis autant que possible **DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE** pour déverrouiller le socle et **DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE** pour verrouiller. *L'utilisation d'outils électriques sur ces vis les abîmera et elles ne peuvent pas être remplacées sur place !*

Vue de profil du socle double en position de service




Clé hexagonale de 3.97 mm utilisée pour verrouiller / déverrouiller le socle

Pour ouvrir : Ce socle est expédié en position de déverrouillage et est prêt à ouvrir. À l'aide de la couvercle du prise ou l'ouverture FS comme poignée, glisser soigneusement la partie avant de l'enceinte par-dessus de l'étrier de sûreté et l'étrier de service. Le bouchon supérieur du socle se déplace avec cette section.



ATTENTION : Cet étrier est conçu pour empêcher la partie avant de tomber, cependant **NE PAS exercer de pression ni poser d'objets lourds sur le socle lorsque ouvert ou en position de service.**

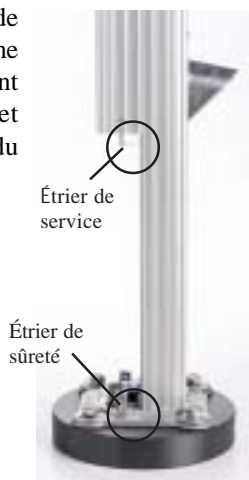

Pour fermer : À l'aide de la couvercle du prise ou l'ouverture FS comme poignée, soulever légèrement la section avant pour relâcher la pression sur l'étrier de service, appuyer sur l'étrier et glisser lentement l'avant au-dessous l'étrier. Continuer de glisser vers le bas lentement, en s'arrêtant à l'étrier de sûreté. *S'assurer que les doigts, les fils etc. sont loin de la bouchon supérieur et de la base avant de procéder.* Une fois que tout est prêt, enfoncer l'étrier de sûreté et glisser lentement l'avant vers le bas, jusqu'à la base. Avec les deux mains, presser autour des côtés du dessus immédiatement sous l'embout et pousser fermement l'avant vers le bas, en place sur la base. Verrouiller le socle (à l'aide d'une clé hexagonale SEULEMENT) en tournant les vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elles soient encastrées dans la surface extérieure.

**Soyez prudent lors de l'installation du produit**

Pour éviter tout choc ou toute électrocution grave, COUPEZ toujours l'alimentation du panneau de service avant de travailler avec le câblage. L'installation et l'entretien doivent être effectués par un installateur qualifié.

Garantie et avertissement: L'IP3 a un garantie de 3 ans sur le material et fabrication. Ce couvre l'utilisation normale du produit et ne couvre pas les abus, les dommages accidentels ou le vandalisme. Le fabricant n'est pas responsable pour u'utilisation propre ou l'installation de ce produit. Le fabricant n'est responsable pour les coûts liés à l'installation ou l'enlèvement de ce produit pour une raison quelconque.



Enclosure Type 3R